

# Инструкция по поклейке обоев и панно

Поклеить флизелиновые обои или панно можно самостоятельно. Для этого следуйте указаниям из этой инструкции и будьте аккуратны: если вы пропустите какой-то шаг, мы не сможем возместить вам испорченные обои или панно.

## 1 Подготовка к работе

### ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ

Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии и артикул совпадают на всех рулонах.

### ВНЕШНИЙ ВИД

Внимательно проверьте внешний вид рулонов, а также соответствие цвета и рисунка обоев вашему выбору.

### ЭТИКЕТКА

Изучите этикетку и начните выполнение работ, четко следуя указаниям информационных знаков.

### НОМЕРА РУЛОНОВ

Разница в номерах рулонов двух стыкуемых полотен не должна превышать 20.

### ПОЛОЖЕНИЕ РУЛОНОВ

Рулоны должны храниться только в горизонтальном положении. Выдерживать рулоны двое суток перед поклейкой.

При отсутствии подписанной покупателем инструкции претензии по качеству обоев не принимаются.

## 2 Что понадобится в процессе наклеивания



Клей для флизелиновых обоев



Кисть для клея



Канцелярский нож



Отвес



Резиновый валик



Рулетка



Ножницы



Грифельный карандаш



Губка



Стремянка

## 3 Подготовка стен

Со стен необходимо полностью удалить старые обои, краску, грязь, пятна, пыль и следы разметки. Загрунтуйте, заштукатурьте и зашпаклюйте стены. Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и однородной (различия цветов шпаклевки и штукатурки может быть заметно сквозь светлые обои). Чем светлее цвет обоев, тем белее и однороднее должна быть поверхность.

Для светлых и белых обоев поверхность должна быть однородной, белой.

# 4 Наклеивание обоев Loymina

При нарезке полотен обратите внимание на нумерацию рулонов — разница в номерах двух стыкуемых полотен не должна превышать 20. Не нарежьте все рулоны сразу. Не забывайте о необходимости подгонки рисунка на стыке полотен.

Помните, что обои LOYMINA наклеиваются в помещениях, в которых нет сквозняков и перепадов температуры.



## A

### ОТМЕТЬТЕ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ЛИНИЮ

Перед наклеиванием первой полосы отметьте с помощью отвеса вертикальную линию, от которой будет осуществляться оклеивание.

Линию следует чертить только малозаметными штрихами при помощи карандаша; яркие следы от карандаша, фломастера или маркера будут просвечивать с внешней стороны обойного полотна.

## B

### НАЧИНАЙТЕ ОКЛЕЙКУ ОТ УГЛА КОМНАТЫ

Оклеивание следует начинать от угла комнаты, но без захода на соседнюю стену или с минимальным заходом не более 20 мм.



## C

### НАНЕСИТЕ КЛЕЙ НА СТЕНУ ВАЛИКОМ С ШУБКОЙ ИЗ МЕЛКОГО ВОРСА

Рекомендуем использовать клей, в соответствии с инструкцией, для флизелиновых обоев «Glue Loymina». Клей необходимо наносить только на поверхность (стена, потолок), на которую клеят обои, используя валик с мелким ворсом.

В углы комнаты клей наносится при помощи кисточки. Наносите клей равномерно чуть шире обойного полотна.

## D

### НАКЛЕЙТЕ ПОЛОТНО СОГЛАСНО ОТМЕЧЕННОЙ ЛИНИИ НА СТЕНЕ

Прижмите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставались припуски по 5–10 см. Разгладьте полотно обоев сверху вниз. Наклейте не более 3-х полос обоев и после высыхания убедитесь в желаемом результате. В случае обнаружения дефектов прекратите процесс оклеивания и обратитесь к сотрудникам организации, в которой были приобретены рулоны.






## E

---

### РАЗГЛАДЬТЕ ОБОИ РЕЗИНОВЫМ ВАЛИКОМ

Разглаживайте обойное полотно только резиновым, не жестким валиком.  
Не используйте в работе ветошь, которая может испортить внешний вид обоев.  
Следите, чтобы под обоями не оставались пузырьки воздуха

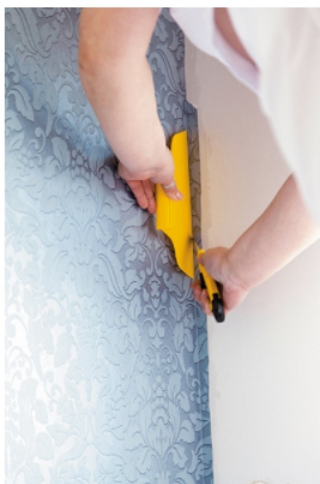

## F

---

### УДАЛИТЕ ИЗЛИШКИ ОБОЕВ

Обрежьте верхний и нижний края обойного полотна, оставленные на припуски, с помощью острого ножа.



## G

---

### УДАЛИТЕ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ

Не допускайте контакта клея с лицевой поверхностью обоев, а также выхода клея на поверхность на стыках.  
Категорически запрещается затирать швы.  
Если клей попал на поверхность обоев, удалите его излишки сухой и хорошо впитывающей салфеткой или губкой.

## Поздравляем!

Вы наклеили обои Loumina.

---